

# ジュースー


品番：TJ111

## 取扱説明書

### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。  
ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいただき、  
正しくご使用ください。  
お読みになった後は、お使いに  
なる方がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。

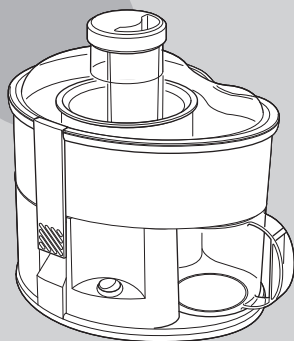

## も く じ



安全上のご注意 ..... 1～3  
各部のなまえと  
はたらき ..... 4



組み立てかた・取り外しかた ..... 5  
使いかた ..... 6～7




お手入れのしかた ..... 8



故障かな?と思ったら ..... 9



仕様 ..... 9  
アフターサービス ..... 10  
保証書 ..... 裏表紙

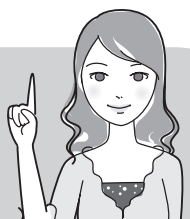

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

## ⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠警告



交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)

禁止

発火する恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分の変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショート恐れがあります。



禁止

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない


火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。

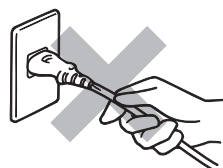

禁止


投入口の中に手・指・スプーン・箸など調理材料以外のものは入れない。

けがをする恐れがあります。




動作中にロックレバーを外さない。

けがをする恐れがあります。

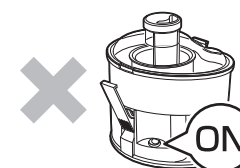


フタを外した状態で動作させない。

けがをする恐れがあります。

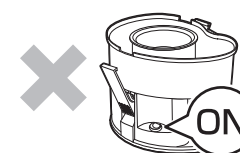

安全スイッチを直接、指・棒などで絶対に押さない。

けが・故障の恐れがあります。

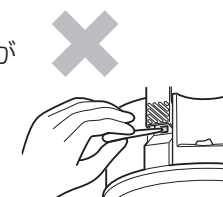

子供だけで使わせない。

幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけがをする恐れがあります。



# 安全上のご注意



禁止

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。


頭からかぶるなどをするとう口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。



必ず守る

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。


火災・感電の恐れがあります。

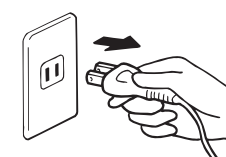

分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。

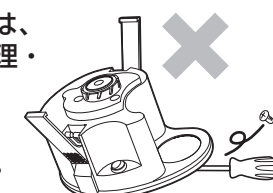

水場禁止

水につけない。水をかけない。ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。



## 安全上のご注意

### ⚠ 注意



必ず守る

スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグを抜き差しする。


けがをする恐れがあります。



電源プラグを抜く

部品の取り付け・取り外しおよび、お手入れするときは、電源プラグを抜いておく。

けがをする恐れがあります。



禁止


カッターは鋭利なので直接手を触れない。

けがをする恐れがあります。




材料を多くつめ込んだり、固い材料を強く押し込まない。

本製品が破損する恐れがあります。

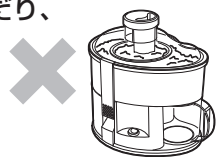


動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

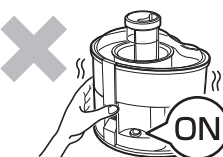

不安定な所では使わない。

けがをする恐れがあります。

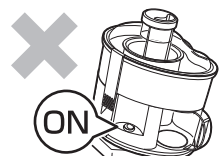

禁止

40℃以上の材料はカップに入れない。

変形の恐れがあります。



カップをレンジなどで使わない。食器洗浄機・食器乾燥器を使わない。

変形の恐れがあります。



プッシャーを強く押さない。

本製品が破損する恐れがあります。

定格時間を超えて使わない。(次の運転まで1時間以上休ませる。)

本製品が破損する恐れがあります。

ジュースを作る以外の目的では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

## 各部のなまえとはたらき




はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。(10ページ参照) ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

プッシャー※

材料を押し込みます。

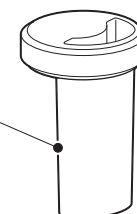


投入口

付属品

ミニレシピ※

本製品を使用して作ることができるメニューを紹介しています。

フタ※

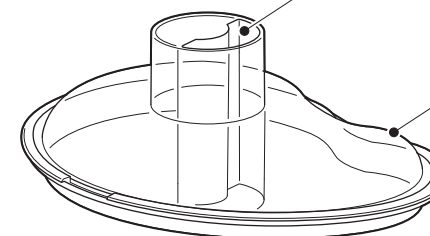


カッターフィルター※  
(遠心分離カゴ)

フィルター


フィルターは手で強く押さないでください。

カッター (底部)

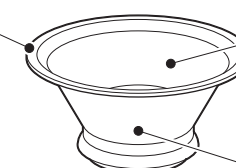


バスケット※  
(しぼりカス受け)

バスケットの中にカスがたかさん溜まった状態で使わないでください。

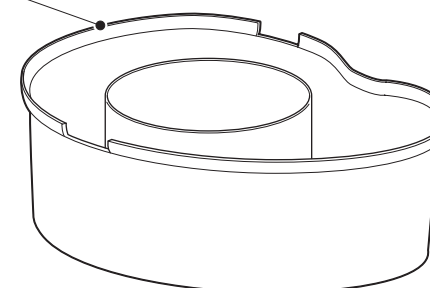

カップ※

約400mlのジュースが入ります。

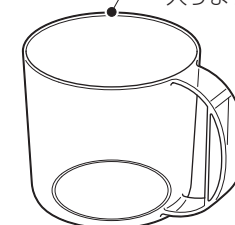

プラカプラー


カッターフィルターを取り付けます。

ロックレバー

フタとバスケットを本体に固定します。

※完全にロックされないと作動しません。

本体

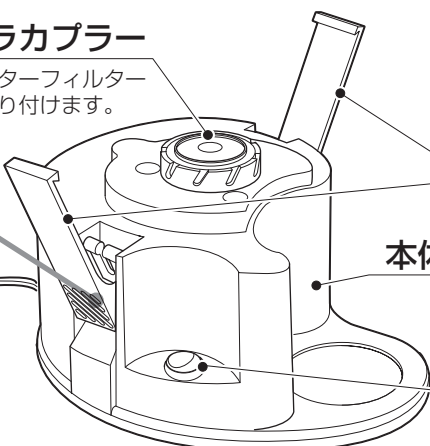

スイッチ

ON側を押すと作動し、OFF側を押すと止まります。

電源コード・電源プラグ

安全スイッチ






## 組み立てかた・取り外しかた

電源プラグがコンセントから抜かれていること、スイッチがOFFになっていることを確認してから、組み立て・取り外しをしてください。


### 組み立てかた

#### 1 本体にバスケットを乗せてから、カッターフィルターを取り付ける。

- カッターフィルターのふちを上から押して、しっかりとプラカプラーに取り付けてください。

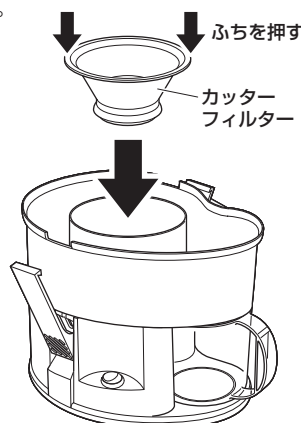


#### 2 フタとプッシャーを取り付ける。

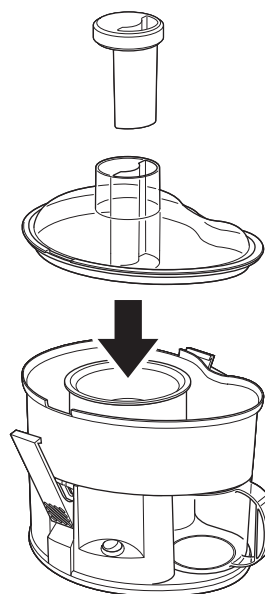

#### 3 ロックレバーで、本体・バスケット・フタをしっかりと止めてロックする。


- フタのツメにロックレバーを引っかけて止めます。

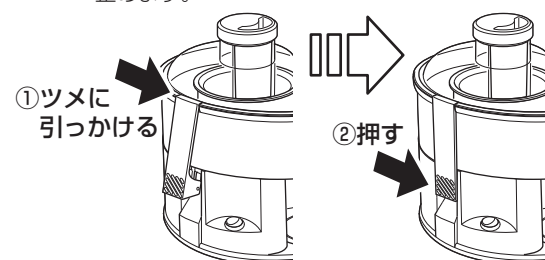

### 取り外しかた

#### 1 ロックレバーを外し、バスケットごと本体から取り外す。

- ③バスケットごと取り外す

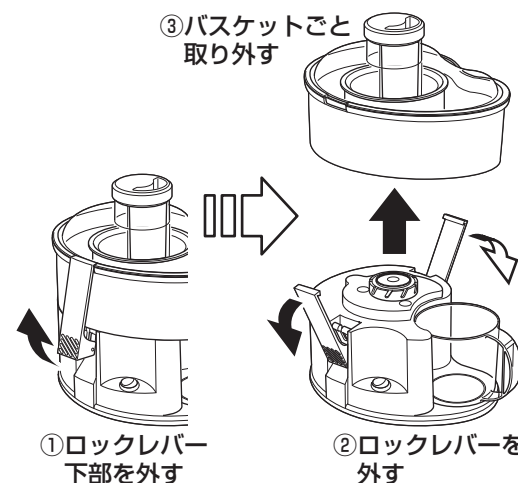

#### 2 組み立てと逆の手順で各部に分ける。

### ご注意

- カッターは鋭利なので直接手を触れない。
- バスケット・フタ・本体はしっかりと噛み合っていることを確認する。噛み合わないときは、ロックレバーを外して組み立てなおす。
- 回転が完全に止まってから、ロックレバーを外す。



## 使いかた


初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。(8ページ参照)

### ご注意

- 合計5分間使ったら、1時間以上休ませる。
- バスケットの中にカスを溜めすぎない。
- にんじんなどの固い材料を搾るときは、  
・プッシャーで一気に押し込まない。  
・カッターの回転が止まった場合は、押す力を弱める。
- 使えない材料は、使わない。(7ページ参照)




#### 1 ジューサーを組み立て、スイッチがOFFになっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込む。

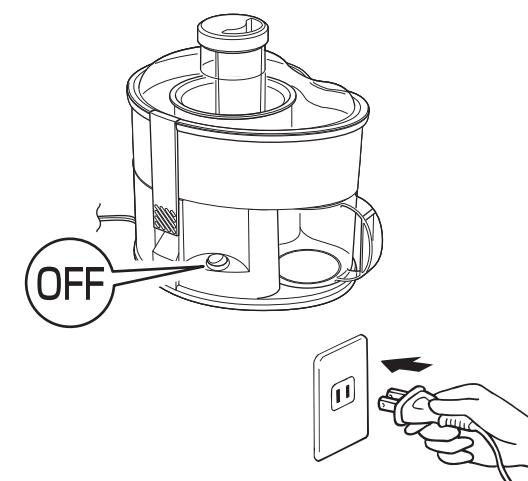

#### 2 カップがセットされていることを確認してからスイッチをONにする。

- スイッチをONにする前に材料を入れないでください。

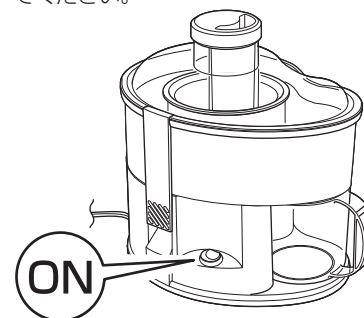


#### 3 投入口から材料を入れ、プッシャーでゆっくり押す。

- 材料については、7ページを参照して、下ごしらえなどをしてください。



#### 4 スwitchをOFFにし、ジュースが落ちてからカップを取り出す。

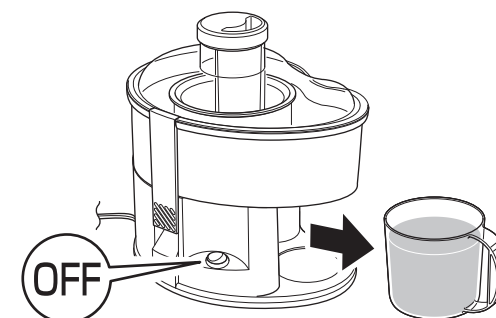

#### 5 電源プラグをコンセントから抜く。



## 使いかた

### 使えない材料（一例）

- 粘り気の強いもの  
（とろろいも・バナナ…など）
- 繊維の多いもの  
（葉草類・ごぼう・しょうが…など）
- 水分の出にくいもの  
（桃・いちご・柿・キウイ・パイナップル・梅…など）
- 加工食品

### 材料の切りかた

- 下記の大きさを目安にして、投入口から楽に入る大きさに切ってください。
- 大きく固い種やヘタは取り除いてください。


#### ★りんご……など

- 軸と種を取り、中玉で約16等分のくし型に切ります。



#### ★にんじん・大根……など

- 大きめの拍子木切りにします。  
（推奨サイズ：7cm×3cm×1cm）
- 固い材料は大きく切らないでください。



#### ★みかん・レモン……など

- 外皮をむき、投入口に入る大きさにします。



#### ★キャベツ・レタス……など

- 1枚ずつ丸めて入れます。  
パセリ・青じそなどはキャベツなどに包んで入れます。



- 複数の材料を搾るときは、①繊維の多い材料（キャベツなど）、②根葉類（にんじんなど）、③果実（りんごなど）の順で搾ってください。
- カッターフィルターはこまめに掃除してください。  
目安として、500gの材料（りんご/中2個・にんじん/中3本・トマト/中3個位）を搾るごとにカッターフィルターのお手入れをしてください。  
カッターフィルターのメッシュが詰まって、うまく搾れない場合があります。
- ぶどうなどの小さく弾力のある果実は投入口から飛び出ることがあります。  
材料を投入して、すぐにプッシャーで押さえてください。
- プッシャーはゆっくり押してください。

### ジュースメニュー

#### グレープフルーツ・りんごジュース

##### 材料（1人分）

- グレープフルーツ ……中1個（400g）
- りんご ……中1/2個（100g）

#### 小松菜・パセリジュース

##### 材料（1人分）

- 小松菜 ……100g
- パセリ ……80g
- りんご ……中1/2個（100g）
- レモン ……1/2個

※その他のジュースメニューは、  
付属のミニレシピをご覧ください。




## お手入れのしかた

必ずスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて、各部に分けてから（5ページ参照）お手入れをしてください。


### 本 体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取る。

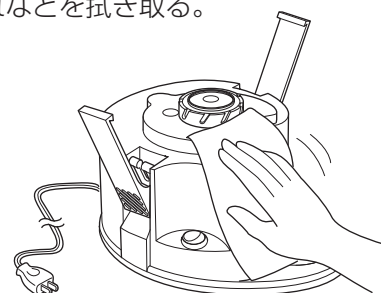

### カッターフィルター


ブラシなどを使って洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよく洗い流す。  
水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

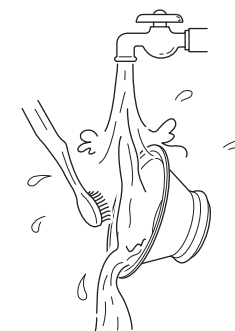

### バスケット・フタ・プッシャー・カップ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。  
水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

- 材料の色が付いてしまったときは、使用する台所用漂白剤の取扱方法に従って漂白してください。
- ※漂白剤の種類により、使えないものがあります。

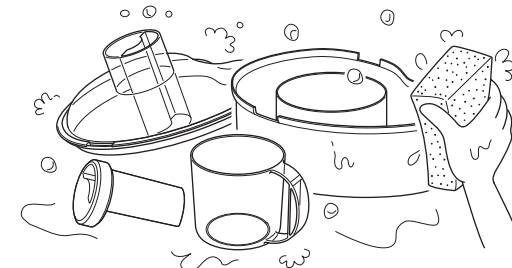

お手入れの後は、十分に乾燥させてから各部を本体にセットし（5ページ参照）、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

### ご 注 意

- 本体の丸洗いは絶対にしない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- カッターは鋭利なので直接手を触れない。
- フィルターは手で強く押さない。

※別売の掃除用ブラシもございます。弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（10ページ参照）  
ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>



## 故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。  
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
カッターが回らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●バスケットがカスでいっぱいになっている。</li><li>●ロックレバーがきちんとロックされていない。</li><li>●電源プラグが抜けている。</li><li>●にんじんなどの固い材料を押し込んだ。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●バスケットからカスを取り除く。</li><li>●正しく組み立てなおす。(5ページ参照)</li><li>●電源プラグをコンセントに差し込む。</li><li>●ただちにスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜き、材料を取り除く。</li></ul>
振動が大きい。	<ul style="list-style-type: none"><li>●バスケットがカスでいっぱいになっている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●バスケットからカスを取り除く。</li></ul>
切れ味が悪い。	<ul style="list-style-type: none"><li>●カッターが消耗している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●カッターフィルターを取り替える。最寄りの販売店にご用命ください。(4ページ参照)</li></ul>
しぼりカスに水分が多い。	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターの目が詰まっている。</li><li>●プッシャーを強く押し過ぎている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●カッターフィルターを掃除する。</li><li>●材料は7ページを参考に切り、プッシャーはゆっくり押す。</li></ul>
カッターやフィルターが欠けたり、変形している。 煙がでる。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		<p>ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)</p>

### 仕様

品名	ジューサー	寸法	高さ260×幅247×奥行き190 (mm)
品番	TJ111	質量	1.7kg
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	5分
消費電力	170W	カップ容量	400ml
回転数	約12,500回転/分(無負荷時)	コード長さ	1.2m



## アフターサービス

### 1.保証書について ————— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口


受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ




**0120-106-018**

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

<b>愛情点検</b> 	<b>●長年ご使用のジーサーの点検を！</b>	
<b>こんな症状はありませんか</b>	<b>症状</b> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	<b>ご使用中止</b> 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

**〈無料修理規定〉**

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**●修理メモ**

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">持込修理</span>					
品 番	TJ111	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		保証対象
					本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日		
	ご住所（〒                      ）		年      月      日		
			住所・店名		
	お電話		★販売店		
			電話		

株式会社 **テスコム** [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)  
 本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1